


## RICAMBI – SPARE PARTS

### **DISPENSER 2000**

### **DISPENSER 2000** Con Automatismo- *With Pneumatic Dosing Arm*

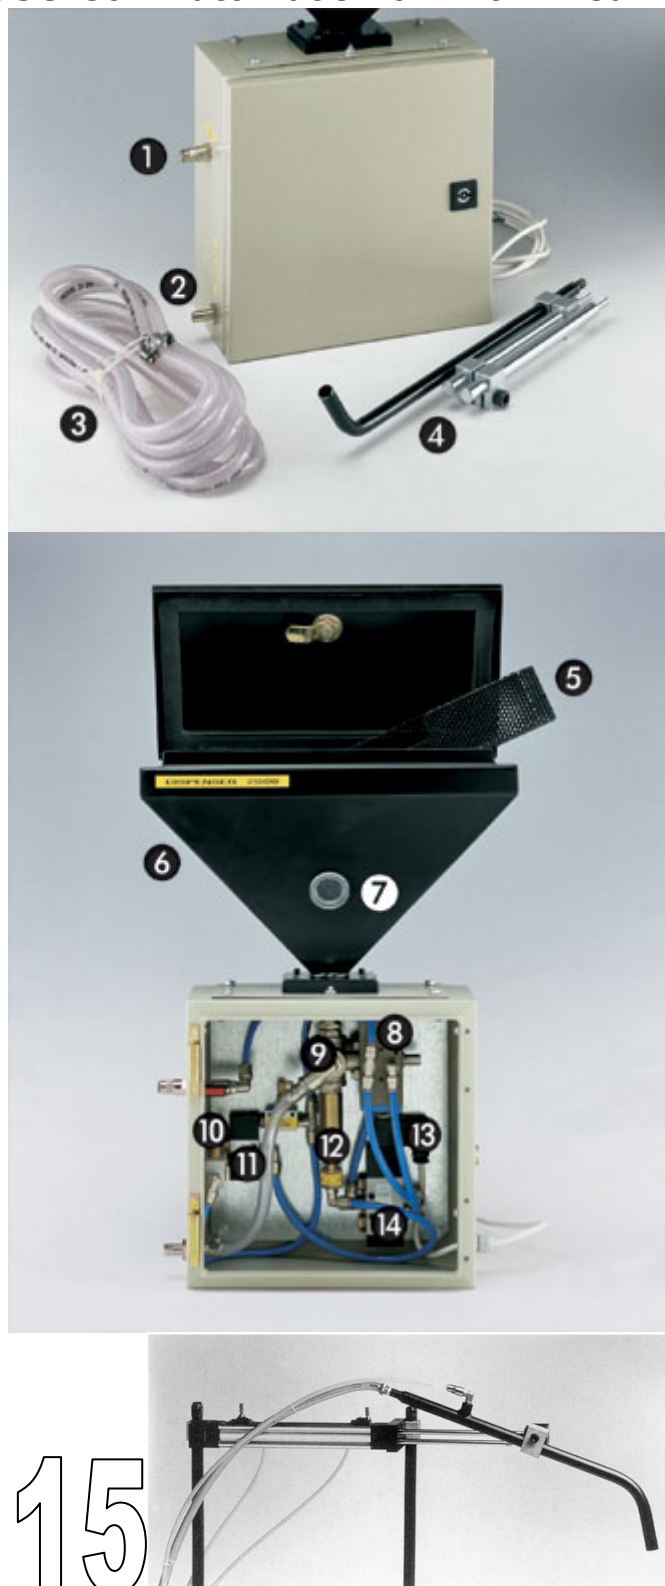

Posizione Position	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE
1	Connettore entrata aria <i>Air inlet fittings</i>	B-RID0002+B-RAC0004
2	Connettore uscita perline <i>Outlet pellets fittings</i>	B-POG0003+B-POG0004

Posizione Position	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE
3	Tubo PVC <i>PVC Pipe</i>	B-TUB0010
4	Tubo ferro 45° <i>Iron pipe 45°</i>	B-XTU0001
5	Griglia perline: <i>Pellets net:</i>  Ø 3mm Ø 5mm	B-GRI0001 B-GRI0002
6	Tramoggia (5&7 inclusi) <i>Pellets tank (5&amp;7 enclosed)</i>	B-XTD0001
7	Occhiello <i>Eyehole level</i>	
8	Attuatore pneumatico Ø 32 <i>Pneumatic actuator Ø 32</i>	B-ATT0001
9	Valvola a tre vie: <i>Three way valve:</i>  Ø 3/8 Ø 1/2	B-XVA0001 B-XVA0005
10	Regolatore soffio <i>Blow adjuster</i>	B-REF0001
11	Valvola pneumatica <i>Pneumatic valve</i>	B-VAL0007
12	Vite regolazione perline: <i>Pellets adjuster scew :</i>  Ø 3/8 Ø 1/2	B-XVR0005 B-XVR0006
13	Bobina START 24 volt DC <i>START solenoid valve 24 VOLT DC</i>  Connettore <i>Connector</i>	B-BOB0001  B-CON0001
14	Elettrovalvola alvola a cinque vie <i>Five ways electric-valve</i>	B-ELV0001
15	Automatismo <i>Pneumatic dosing arm</i>	B-XAU0001

RICAMBI – SPARE PARTS

**DISPENSER 2000**

**DISPENSER 2000** Con Automatismo- *With Pneumatic Dosing Arm*